

Im Allgemeinen:

Die Schalttafel der Anlage ist mit einem verschließbaren Versorgungstrenner ausgerüstet, mit dem die ganze Anlage stromlos gemacht werden kann.

Achtung: Die Trockenanlage kann bei Reparaturen, Wartung usw. automatisch einschalten – Versorgungstrenner auskuppeln und einen Vorhängeschloss befestigen.

Display helligkeit


- Links und rechts oben im Display drücken.
- Es erscheint eine +/- Anzeige für heller/dunkler

Sprachenwahl:



Die gewünschte Sprache drücken.

Hauptmenü:

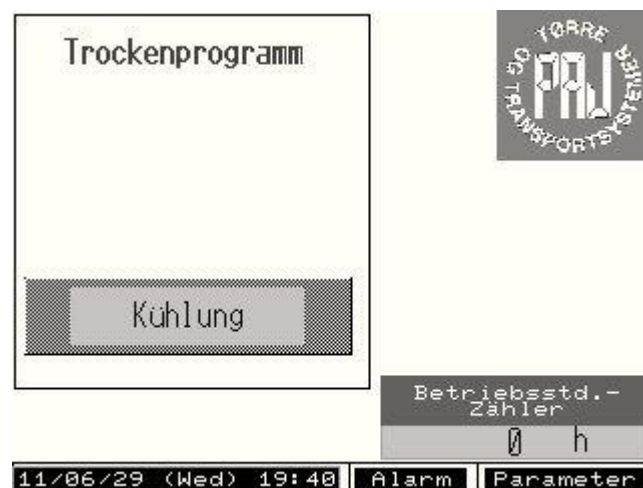

Trockenprogramm

- Kühlung


Betriebsstundenzähler:

- Der Betriebsstundenzähler zeigt, wie viele Stunden das Gebläse in Betrieb gewesen ist.
Bei bevorstehendem Wartungsintervall wird der Text blinken.

Im Seitenbalken wird Datum/Uhrzeit sowie Beschleunigungstaste für Alarm und Parameter gezeigt
(Sehen Sie nächste Seite)

Beschleunigungstaste Alarm

=>Alarmliste

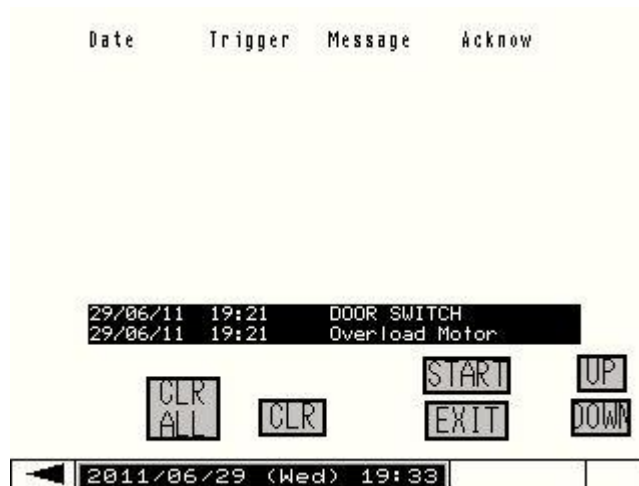

Alle Alarme werden gezeigt.

In der Liste kann mit "START", "UP" und "DOWN" gesucht werden.

Beschleunigungstaste Parameter




Die Taste "Experte" ist Passwortgeschützt (Zugriff nur für PAJ)


Infotaste =>



Einstellungstaste für Uhrzeit/Datum =>

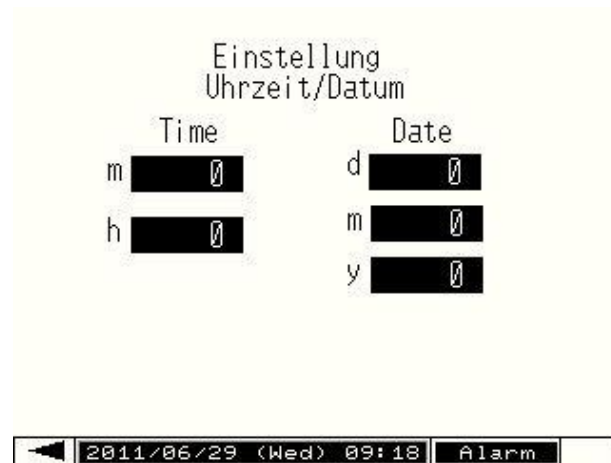


Nach eingegebenem Uhrzeit/Datum die Zurücktaste anklicken und Uhrzeit/Datum ist aktualisiert.

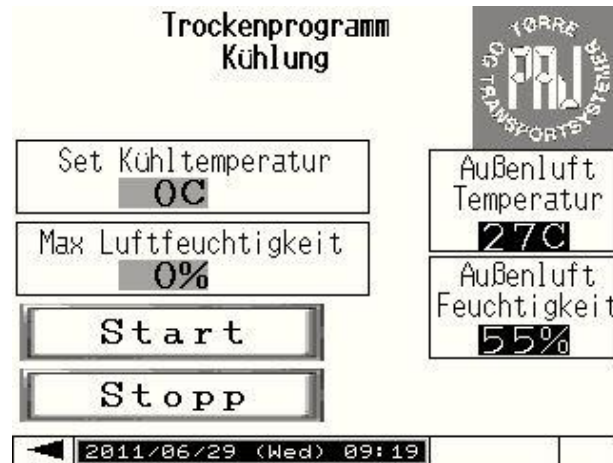


Kühltemperatureinstellung muss niedriger als aktuelle Außenlufttemperatur liegen (mindestens 2 Grad)

Max. Luftfeuchtigkeit muss höher als die aktuelle sein.

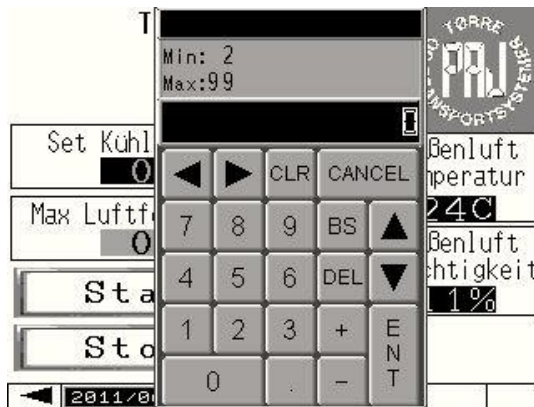

”Start” drücken – Motor wird anlaufen.

Text in der Starttaste wird auf ”Auto” wechseln.

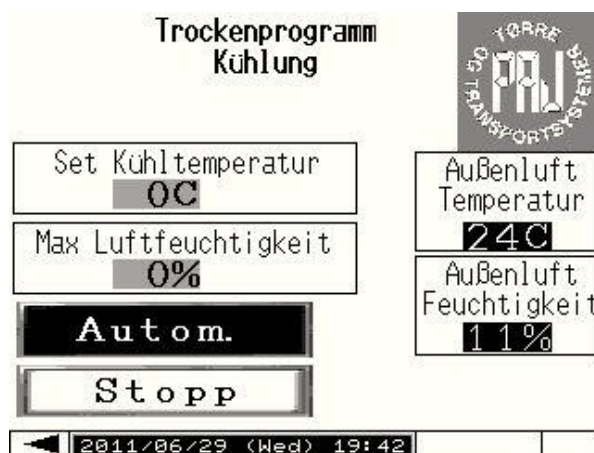

- Automatischer Betrieb wird Ein-/Ausschalten nach Außenlufttemperatur und Feuchtigkeit bewirken
Beim Anklicken auf ”Stopp” und Alarm wird der Motor einstellen.