

Generelt:

Styretavlen for anlægget er forsynet med en aflåselig forsyningsadskiller, med hvilken man kan gøre hele anlægget strømløst.


NB. Tørreanlægget kan starte automatisk ved reparation service mv. sluk forsyningsadskiller og indsæt hængelås.

Valg af sprog:



Tryk på ønsket sprog.

Hovedmenu:

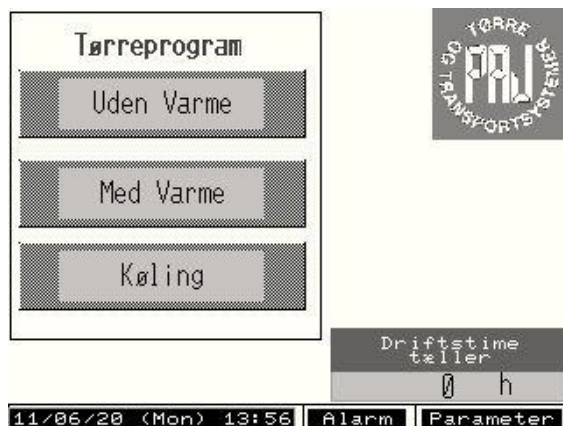

Tørreprogrammer :

- Uden Varme
- Med Varme
- Køling

Driftstime tæller :

- Driftstime tæller viser hvor lang tid blæseren har været i drift i timer. Ved forestående service interval begynder teksten at blinke.

I sidebjælken vises dato/ur samt genvejs tast til Alarm og Parameter
(Se næste side)

Genvejs tast Alarm

=>Alarmliste



Alle alarmer bliver vist.

Man kan navigere i listen ved at trykke START ,UP og DOWN.

Genvejs tast Parameter




Tast Expert er Password beskyttet (kun adgang for PAJ)

Tast Info =>




Tast Indstilling Ur/dato =>

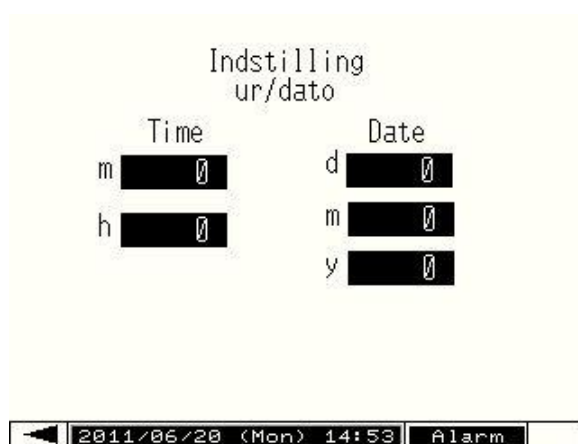

Efter indtastet tid-dato tryk pil retur og dato - tid er opdateret.


Tørreprogrammer :

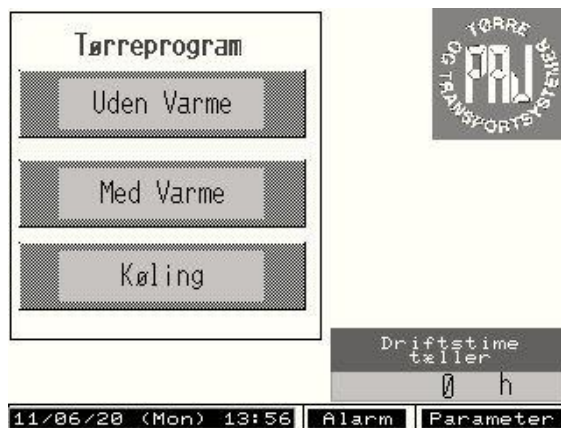


- Uden Varme
- Med Varme
- Køling

Tørreprogram Uden Varme

Til højre den aktuelle ude temp. og luftfugtighed.

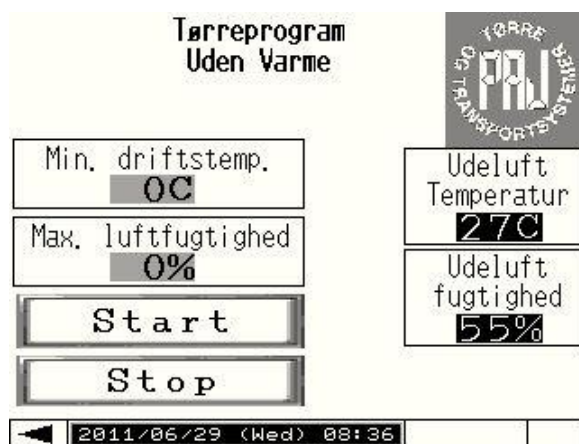


Set Min. Driftstemp / Max luftfugtighed

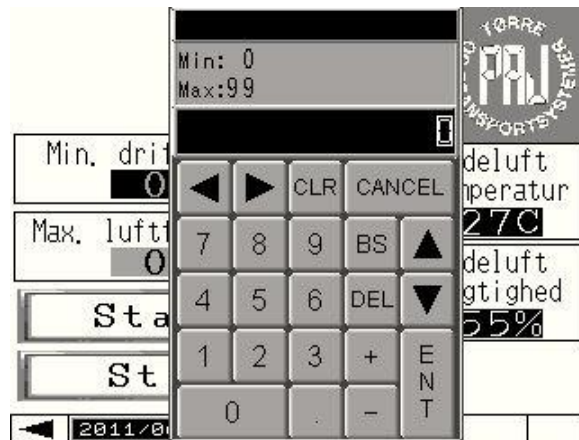

Min. Driftstemp skal være over den aktuelle ude temp.
Max. Luftfugtighed skal være over den aktuelle.

Tørreprogram Med Varme

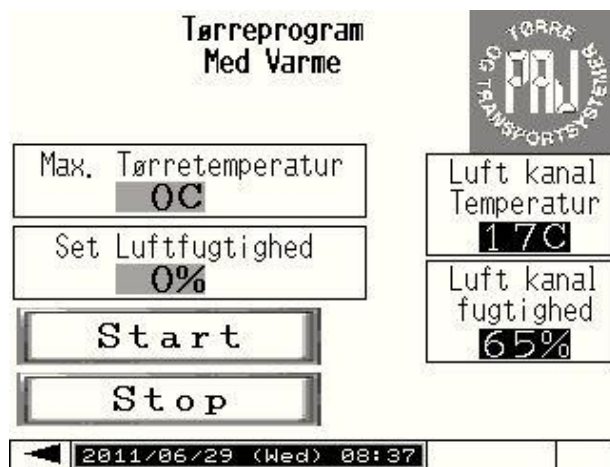

Set Max.Tørretemp. og ønsket Luftfugtighed

Max Tørretemp. og ønsket luftfugtighed Starter og stopper supplerende varmekilde.

Tørreprogram Køling



Set Køletemp. Skal være under aktuelle ude temp
Max. Luftfugtighed skal være over den aktuelle.

Alle tørreprogrammerne

Tryk Start motoren vil starte.
Teksten på start knappen vil skifte til Auto.

Tørreprogram Uden Varme og Køling :

- Automatisk drift medføre Start/Stop efter Udeluft temp. og fugtighed

Tørreprogram Med Varme :

- Automatisk drift medføre Start/Stop af supplerende varmekilde.

Stop tryk og alarm vil motoren stoppe.